


Air Fryer Operation Manual

 AF20M-YE01A

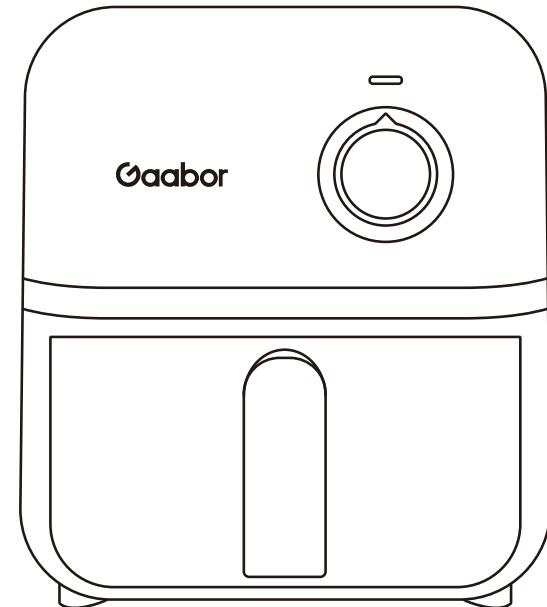

Manufacturer: UNITED GAIN LIMITED
Entrusting party: HANGZHOU GLOBAL JET ECOMMERCE CO., LTD
Address: 1-2310, 501 2nd Avenue, QianTang New Area, Hangzhou, P.R. China
Telephone: 0571-88269187
Origin: Made in China

Please read this manual carefully before using the product and keep it properly for future reference.

Precautions

please read this manual carefully before using the product and keep it properly for future reference.

Dangerous

- 1) As there are electronic elements and heating elements in the housing, do not immerse the housing in water or wash it under the tap
- 2) Do not let water or other liquids enter the product to avoid electric shock.
- 3) Please always place the ingredients in the fryer to avoid touching the heating elements.
- 4) Do not cover the air inlet and outlet when the product is working.
- 5) Do not pour oil into the fryer to avoid fire.
- 6) Do not touch the inside of the product when it is working.

Warning

- 1) This product is not intended for using by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 2) Please check whether the voltage marked on the product is consistent with the local power supply voltage before connecting the product to the power supply.
- 3) Do not use this product if the plug, power cord or product itself is damaged.
- 4) When the power cord is damaged, it must be replaced by professionals from the manufacturer, its maintenance department or similar departments to avoid danger.
- 5) Please take care of children to ensure that they do not play with this product. Do not wash or maintain it by children under the age of 8.
- 6) Please place the product and its power cord out of the reach of children under 8 years old when the product is stopped or cooling down.
- 7) Do not let the power cord touch the hot surface.
- 8) Do not hold the product plug or operate the control panel with wet hands.
- 9) The product must be plugged into a grounded socket and must be properly plugged in.
- 10) Do not connect this product to an external timer to avoid danger.
- 11) Do not place the product on or near flammable materials such as tablecloths and curtains.
- 12) Do not place the product against the wall or other products. At least 10 cm space shall be reserved at the back, sides and top of the product. Do not place objects above the product.
- 13) Do not use this product for any purpose other than those described in this manual.
- 14) The product must be supervised when used.
- 15) High temperature steam will be released from the air outlet when the air fryer is working. Please keep your hands and face at a safe distance from the steam and air outlet, and pay attention to high temperature steam and hot gas when moving the air fryer away from the product.
- 16) The accessible surfaces of the product may become very hot during operation.
- 17) Please unplug the power supply immediately when the product emits black smoke, and remove the fryer from the product after the product stops smoking.

Caution

- 1) Please place the product on a horizontal, flat and stable surface.
- 2) This product is only for home use, and shall not be used in the staff canteen of shops, offices, farms or other working environments, nor by guests in hotels, motels, places providing accommodation and breakfast, or other living environments.
- 3) Improper use of this product or its use for professional or semi-professional purposes, or its use not in accordance with the instructions in this manual, will not apply to the warranty, and we will not be responsible for such damage.
- 4) Please be sure to unplug the product after use.
- 5) Please make sure to allow the product to cool for approximately 30 minutes before handling or cleaning the product.
- 6) Please ensure that the ingredients cooked in this product are cash yellow, not black or brown. The charred part should be discarded.
- 7) This product has a built-in microswitch. When the fryer is pulled out during use, the machine will automatically turn off the power.

Overheating protection

This product is equipped with an overheat protection system. When the internal temperature control system fails, the overheat protection system will automatically turn on. The product can no longer be used at any time. Please unplug the plug first.

- 1) Please send the product to professional maintenance personnel for repair after it has completely cooled down before reuse.

Electromagnetic Field (EMF)

This product complies with relevant standards on electromagnetic field (EMF). According to the current scientific proof, the product is safe if used correctly and operated according to the instructions in this manual.


Technical parameters

Model	Rated voltage	Rated frequency	Rated power	Rated capacity
AF20M-YE01A	220-240V	50/60Hz	900W	2.0L


Packing list

Name	Air fryer	Manual	Recipe
Qty.	1	1	1

Product parts description

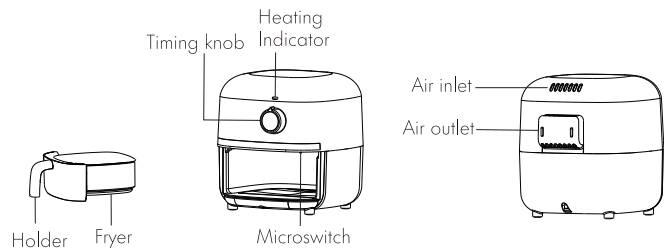

Electrical schematic diagram

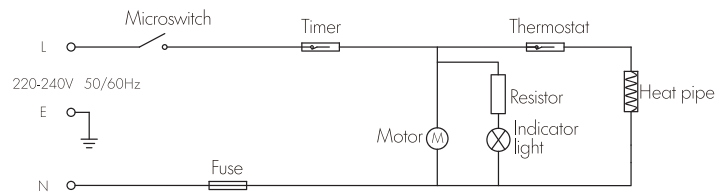

Operation method

1. Before using for the first time

- 1) Remove all packaging materials.
 - 2) Remove any stickers or labels from the product.
 - 3) Clean the fryer and grill thoroughly with hot water, detergent and a non-abrasive sponge.
Note: These parts can also be cleaned in the dishwasher.
 - 4) Wipe the interior and exterior of the product with a damp cloth.
- CAUTION: This air fryer is heated by hot air. Do not pour oil or grease into the fryer.

2. Preparation for use

- 1) Place the product on a firm, level and flat surface. Do not place the product on a surface that is not heat resistant.
- 2) Place the grill properly in the fryer.
- 3) Push the fryer into the product correctly.
CAUTION: The fryer must be properly pushed inside the product or the product will not work!
Pull the cord out and plug it into an in-wall outlet that has been grounded.
Do not pour oil or other liquids into the fryer.
Do not place objects on top of the product.
Do not place any items in the bottom air inlet, so as not to block the airflow and affect the effect of hot air heating.

3. Use

The air fryer can be used to cook many ingredients. Please refer to the "Settings" table.

Hot air frying

- 1) Insert the plug into a grounded electrical outlet.
- 2) Carefully pull out the fryer from the air fryer.
- 3) Place ingredients on the grill.
- 4) Slide the fryer back into the air fryer. The fryer must be properly pushed inside the product or the product will not work.
CAUTION: Do not touch the fryer for a short time after use as it is very hot. Only hold the holder in order to move the fryer.
- 5) Determine the time required to cook the ingredients.
- 6) To turn on the product, adjust the timer knob to the desired cooking time.
If the product has not been preheated, the cooking time should be increased by 5 minutes.
Note: You can preheat the product without putting in the ingredients. Adjust the timer knob to more than 5 minutes at this point, then wait for the heat indicator to go off (after about 5 minutes), then adjust the timer knob to the desired cooking time.
 - a. The heat indicator light will come on at this time.
 - b. The timer will count down from the set cooking time.
 - c. The hot air frying process is in progress.
 - d. Excess oil from ingredients will collect at the bottom of the fryer.
- 7) Some ingredients may need to be turned midway through the cooking process. To turn ingredients, hold the handle and pull the fryer out of the product, turn it over and then push the fryer back into the air fryer.

Tips:

- (1) If you set the timer for half of the cooking time, you will hear the timer ring when you need to turn the ingredients, which means you will have to set the timer again for the remaining cooking time after turning.
- (2) If you set the timer for the full cooking time, the timer will not ring until the set cooking time is over, and you can pull out the fryer at any time during cooking to check if the food is cooked properly, and the power will automatically turn off when the fryer is pulled out and on when it is pushed in. (The timer is always counting down in this case)

8) When you hear the timer ring, it means that the set cooking time has been completed. Pull the fryer out of the product and place it on a heat resistant surface.

Note: You can also turn off the product manually. Please turn the temperature control knob to 0 before doing this.

9) Check to make sure the ingredients are cooked.

If the ingredients still need to be cooked, just push the fryer back into the product and set the timer for a few more minutes.

10) To pour out smaller ingredients (such as french fries), do not turn the fryer over without removing the grill, as this will leak excess oil collected in the bottom of the fryer onto the ingredients.

After frying with hot air, the fryer and ingredients will still be hot. There may be steam coming out of the fryer depending on the type of ingredients in the air fryer.

11) Remove all ingredients from the fryer with tongs and place them in a bowl or dish.

Tip: You can use tongs to remove ingredients from the fryer if you want to remove large or fragile ingredients.

12) After a batch of ingredients are cooked, the air fryer can always start cooking the next batch of ingredients.

Cleaning and Maintenance

1. Cleaning

The product should be cleaned immediately after each use.

The fryer, grill and product interior are covered with a non-stick coating. Do not use metal kitchen utensils or abrasive cleaning materials for cleaning to avoid damaging the non-stick coating.

(1) Remove the power plug from the electrical outlet and cool the product.

Note: Remove the fryer to allow the air fryer to cool down faster.

(2) Wipe the exterior of the product with a damp cloth.

(3) Wash the fryer and grill with hot water, detergent and a non-abrasive sponge. You can use a degreaser to wash away any remaining dirt.

Note: The fryer and grill can be cleaned in the dishwasher.

Tip: If dirt sticks to the grill, or the bottom of the fryer, add hot water to the fryer and some detergent. Place the grill in the fryer and let the fryer and grill soak for about 10 minutes.

(4) Clean the inside of the product with hot water and a non-abrasive sponge.

(5) Clean the heating element with a cleaning brush to sweep away food residue.

Những vấn đề cần chú ý

Vui lòng đọc kỹ bản hướng dẫn này trước khi sử dụng sản phẩm và giữ cẩn thận để sau này dễ dàng tham khảo.

Nguy hiểm

1) Không được ngâm vỏ máy vào nước hoặc rửa dưới vòi nước, vì trong vỏ máy có các thiết bị điện tử và bộ phận gia nhiệt.

2) Không để nước hoặc chất lỏng khác chảy vào sản phẩm để tránh bị điện giật.

3) Luôn chiên thực phẩm trong nồi chiên, tránh khỏi tiếp xúc với linh kiện gia nhiệt.

4) Không được che cửa hút gió và cửa thoát gió của sản phẩm khi sản phẩm đang hoạt động.

5) Không bao giờ đổ dầu vào nồi chiên, vì điều này có thể gây ra nguy cơ hỏa hoạn.

6) Không được chạm vào bên trong sản phẩm khi nó đang hoạt động.

Cảnh báo

1) Sản phẩm này không được thiết kế cho trẻ con hay những người có khuyết tật về bộ phận cơ thể, giác quan hoặc năng lực thần kinh sử dụng, trừ trường hợp có người chịu trách nhiệm về an toàn của những người này thực hiện giám sát và hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

2) Trước khi bật nguồn của sản phẩm, vui lòng kiểm tra điện áp được đánh dấu trên sản phẩm có khớp với điện áp nguồn điện địa phương hay không.

3) Không sử dụng sản phẩm này nếu phích cắm, dây điện hoặc bản thân sản phẩm bị hỏng.

4) Nếu dây điện bị hỏng, để tránh nguy hiểm, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, bộ phận sửa chữa của nhà sản xuất hoặc các công nhân chuyên nghiệp tương ứng.

5) Hãy sẵn sàng trẻ em để đảm bảo rằng chúng không nghịch sản phẩm này. Việc vệ sinh và bảo trì sản phẩm không nên được trẻ em dưới 8 tuổi thực hiện hoặc cần phải có sự giám sát.

6) Khi sản phẩm đã có điện hoặc đang để nguội, hãy đặt sản phẩm và dây điện ở chỗ trẻ em dưới 8 tuổi không thể tiếp xúc tới.

7) Không để dây điện tiếp xúc với bề mặt nóng.

8) Không bao giờ cắm phích cắm của sản phẩm hoặc thao tác bảng điều khiển bằng tay ướt.

9) Sản phẩm phải được cắm vào ổ cắm nối đất và phải đảm bảo rằng sản phẩm nó đã được cắm đúng cách.

10) Không kết nối sản phẩm này với bộ hẹn giờ bên ngoài để tránh nguy hiểm.

11) Không được đặt sản phẩm trên hoặc gần các vật liệu dễ cháy như khăn trải bàn, rèm cửa sổ...

12) Không đặt sản phẩm dựa vào tường hoặc dựa vào các sản phẩm khác. Hãy đảm bảo để lại khoảng trống 10cm ở hai bên và phía trên của máy. Không bao giờ đặt đồ vật lên trên sản phẩm.

13) Không sử dụng sản phẩm này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài trừ các mục đích được mô tả trong sách hướng dẫn này.

14) Sản phẩm phải có người trông coi khi đang sử dụng.

15) Trong quá trình chiên bằng khí nóng, hơi nước nhiệt độ cao sẽ thoát ra từ cửa thoát khí. Giữ tay và mặt ở khoảng cách an toàn với hơi nước và lỗ thông hơi. Và cũng nên lưu ý về hơi nước và nhiệt độ cao khi kéo nồi chiên ra khỏi sản phẩm.

16) Bề mặt tiếp xúc của sản phẩm có thể trở nên rất nóng khi đang sử dụng.

17) Nếu sản phẩm phát ra khói đen, hãy tắt nguồn ngay lập tức. Chờ khi thiết bị ngừng bốc khói mới rút nồi chiên ra từ sản phẩm.

Lưu ý

- 1) Đặt sản phẩm trên bề mặt phẳng, nhẵn, chắc chắn.
- 2) Sản phẩm này chỉ sử dụng trong gia đình. Nó không được sử dụng tại khách sạn, văn phòng làm việc, nông trường hoặc chỗ làm việc khác như nhà ăn công nhân. Sản phẩm này cũng không được cho khách sử dụng tại chỗ nghỉ và chỗ ăn bữa sáng như khách sạn, Motel và chỗ nghỉ khác.
- 3) Sử dụng sản phẩm không hợp lý hoặc sử dụng với cách dụng chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp, hoặc không sử dụng theo hướng dẫn của bản hướng dẫn người dùng này, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm vào về những tình hình nói trên.
- 4) Hãy nhớ rút phích cắm ra sau khi sử dụng.
- 5) Trước khi cất giữ hoặc vệ sinh sản phẩm cần phải cho sản phẩm nguội lại khoảng 30 phút.
- 6) Đảm bảo màu của thực phẩm đang nướng trong sản phẩm này có màu vàng, chứ không phải là màu đen hoặc màu nâu, thực phẩm bị cháy khét nên bỏ đi.
- 7) Sản phẩm này đã lắp một công tắc vi mô, nếu nồi chiên bị rút ra trong quá trình sử dụng, máy sẽ tự động tắt nguồn.

Bảo vệ quá nhiệt

Sản phẩm này được trang bị hệ thống bảo vệ quá nhiệt, nếu hệ thống điều khiển nhiệt độ bên trong bị lỗi, hệ thống bảo vệ quá nhiệt sẽ tự động bật, sản phẩm sẽ không thể sử dụng được nữa, vui lòng rút phích cắm trước.

- 1) Chỉ khi sản phẩm được hoàn toàn nguội lại, hãy đưa sản phẩm này cho nhân viên sửa chữa chuyên nghiệp để thực hiện sửa chữa mới có thể sử dụng tiếp.

Trường điện từ (EMF)

Loại sản phẩm này phù hợp với các Tiêu chuẩn có liên quan về trường điện từ (EMF). Căn cứ theo bằng chứng khoa học hiện tại, nếu được sử dụng đúng cách và thực hiện thao tác theo hướng dẫn trong bản hướng dẫn dành cho người dùng thì sản phẩm này hoàn toàn an toàn.


Bảng thông số kỹ thuật sản phẩm

Mã sản phẩm	Điện áp định mức	Tần số định mức	Công suất định mức	Dung tích định mức
AF20M-YE01A	220-240V	50/60Hz	900W	2.0L


Danh sách đóng hàng

Tên	Nồi chiên không dầu	Sách hướng dẫn	Công thức nấu ăn
số lượng	1	1	1

Giới thiệu các bộ phận chính của sản phẩm

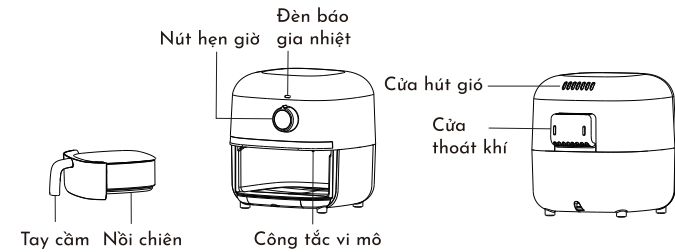

Sơ đồ mạch nguồn

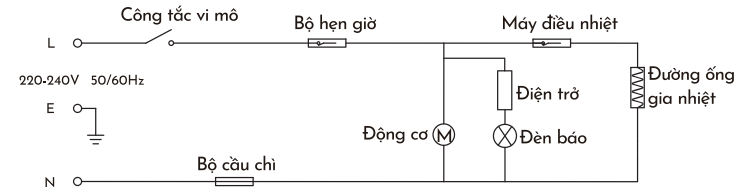

Hướng dẫn sử dụng

1. Trước khi sử dụng lần đầu

- 1) Tháo hết tất cả các vật liệu đóng gói.
- 2) Loại bỏ tất cả băng keo và nhãn trên sản phẩm.
- 3) Vệ sinh sạch sẽ nồi chiên và khay chiên bằng khay nướng, dầu rửa bát và bọt biển không mài mòn.

Lưu ý: Các bộ phận này cũng có thể rửa bằng máy rửa chén.

- 4) Lau bên trong và bên ngoài sản phẩm bằng vải ẩm.

Lưu ý: Nồi chiên không dầu này sử dụng không khí nóng để gia nhiệt. Không bao giờ đổ dầu hoặc mỡ vào nồi chiên.

2. Chuẩn bị trước khi sử dụng

- 1) Sản phẩm này phải đặt trên bề mặt vững chắc, ngang và bằng phẳng. Không được đặt sản phẩm này trên bề mặt không chịu nhiệt.

- 2) Đặt khay nướng vào trong nồi chiên đúng cách.

- 3) Đẩy nồi chiên vào sản phẩm đúng cách.

Lưu ý: Phải đẩy nồi chiên vào sản phẩm đúng cách, nếu không sản phẩm sẽ không hoạt động!

- 4) Rút dây điện ra và cắm vào ổ cắm trên tường có tiếp đất.

- 5) Không bao giờ đổ dầu hoặc chất lỏng khác vào nồi chiên.

- 6) Không bao giờ đặt đồ vật lên trên sản phẩm.

- 7) Không đặt bất kỳ vật dụng nào vào cửa hút gió ở phía dưới, điều này sẽ chặn luồng không khí và ảnh hưởng đến hiệu quả gia nhiệt không khí nóng.

3. Sử dụng sản phẩm này

Nồi chiên không dầu này có thể được sử dụng để nấu nhiều nguyên liệu. Vui lòng tham khảo bảng "Cài đặt" bên dưới;

chiên không khí nóng

- 1) Cắm phích cắm vào ổ cắm điện có tiếp đất.

- 2) Cẩn thận kéo nồi chiên ra khỏi nồi chiên không dầu.

- 3) Cho nguyên liệu vào khay nướng.

- 4) Đẩy nồi chiên trở về nồi chiên không dầu. Nồi chiên phải được đẩy vào sản phẩm một cách chính xác nếu không sản phẩm sẽ không hoạt động.

Lưu ý: Không chạm vào nồi chiên ngay sau khi sử dụng vì nó rất nóng. Giữ tay cầm bằng tay để di chuyển nồi chiên.

- 5) Xác định thời gian cần thiết để nấu nguyên liệu.

- 6) Để bật sản phẩm, hãy điều chỉnh bộ hẹn giờ đến thời gian nấu cần thiết.

Nếu sản phẩm là khởi động nguội thì thời gian nấu sẽ tăng thêm 5 phút.

Lưu ý: Bạn có thể làm nóng trước thiết bị mà không cần cho nguyên liệu vào khi cần thiết. Lúc này, điều chỉnh bộ hẹn giờ trên 5 phút, sau đó chờ đèn báo nhiệt tắt (khoảng 5 phút sau). Xoay bộ hẹn giờ đến thời gian nấu cần thiết.

a. Tại thời điểm này, đèn báo gia nhiệt sẽ sáng lên.

b. Bộ hẹn giờ sẽ tự động đếm ngược thời gian nấu đã đặt.

c. Trong quá trình chiên rán bằng không khí nóng.

d. Dầu thừa trong nguyên liệu sẽ tập hợp ở phần đáy nồi chiên.

- 7) Một số nguyên liệu cần được lật nửa chừng trong quá trình nấu. Nếu cần lật nguyên liệu, vui lòng giữ tay cầm và kéo nồi chiên ra khỏi thiết bị mới lật. Sau đó đẩy nồi chiên trở lại nồi chiên không dầu.

Gợi ý:

(1) Nếu bạn đặt bộ hẹn giờ ở một nửa thời gian nấu, bạn sẽ nghe thấy tiếng chuông bộ hẹn giờ khi cần lật nguyên liệu. Nhưng bạn phải đặt lại bộ hẹn giờ cho thời gian nấu còn lại sau khi lật.

(2) Nếu bạn đặt bộ hẹn giờ ở thời gian nấu đầy đủ, chuông sẽ không kêu cho đến khi thời gian nấu đã đặt hoàn tất, bạn có thể rút nồi chiên ra trong quá trình nấu để kiểm tra thức ăn đã chín chưa trong quá trình nấu nướng. Nguồn điện sẽ tự động bật khi đẩy vào nồi chiên và tự động tắt khi kéo ra nồi chiên. (Trong trường hợp này bộ hẹn giờ luôn đếm ngược)

8) Khi bộ hẹn giờ đổ chuông, điều đó có nghĩa là đã đạt đến thời gian nấu đã đặt. Kéo nồi chiên ra khỏi thiết bị và đặt lên bề mặt chịu nhiệt.

Lưu ý: Bạn cũng có thể tắt sản phẩm theo cách thủ công. Để thực hiện thao tác này, vui lòng xoay núm điều khiển nhiệt độ về 0.

- 9) Kiểm tra nguyên liệu đã chín chưa.

Nếu nguyên liệu vẫn chưa chín, chỉ cần đẩy nồi chiên vào sản phẩm và đặt bộ hẹn giờ thêm vài phút nữa.

- 10) Để đổ các nguyên liệu có khối lượng nhỏ (chẳng hạn như khoai tây chiên), không lật úp nồi chiên mà chưa tháo khay nướng, nếu không sẽ cho dầu tập hợp ở phần đáy nồi chiên thấm vào nguyên liệu lại.

Sau khi chiên bằng khí nóng, nồi chiên và nguyên liệu vẫn còn nóng. Tùy thuộc vào loại nguyên liệu trong nồi chiên không dầu, có thể có hơi nước phun ra từ nồi chiên không dầu.

- 11) Lấy tất cả nguyên liệu trong nồi chiên bằng kẹp gấp và cho vào bát hoặc đĩa.

Gợi ý: Để lấy các nguyên liệu miếng to hoặc dễ vỡ, hãy sử dụng kẹp gấp để lấy nguyên liệu ra khỏi nồi chiên.

- 12) Sau khi nguyên liệu được nấu chín, nồi chiên không dầu có thể nấu nguyên liệu tiếp theo bất cứ lúc nào.

Làm sạch và bảo trì

1. Làm sạch

Nên vệ sinh sản phẩm ngay sau khi mỗi lần sử dụng.

Nồi chiên, khay nướng và bên trong thiết bị đều được phủ lớp chống dính. Không bao giờ sử dụng dụng cụ kim loại hoặc vật liệu làm sạch có tính mài mòn để làm sạch vì điều này có thể làm hỏng lớp chống dính.

- (1) Rút phích cắm ra khỏi ổ điện và để sản phẩm nguội lại.

Lưu ý: Lấy nồi chiên ra để nồi chiên không dầu nguội nhanh hơn.

- (2) Lau bên ngoài sản phẩm bằng khăn ẩm.

(3) Rửa nồi chiên và khay nướng bằng nước nóng, chất tẩy rửa và miếng bọt biển không mài mòn. Bạn có thể sử dụng chất tẩy nhờn để rửa sạch mọi chất bẩn còn sót lại.

Lưu ý: Nồi chiên và khay nướng có thể rửa bằng máy rửa chén.

Gợi ý: Nếu có cặn thức ăn dính vào khay nướng hoặc đáy nồi chiên, hãy đổ đầy nước nóng vào nồi chiên và thêm một ít chất tẩy rửa. Đặt khay nướng vào nồi chiên và để nồi chiên và khay nướng ngâm trong khoảng 10 phút.

- (4) Rửa bên trong sản phẩm bằng nước nóng và miếng bọt biển không mài mòn.

- (5) Làm sạch linh kiện gia nhiệt bằng bàn chải làm sạch để quét sạch cặn thức ăn.

Hal yang perlu diperhatikan

Mohon dibaca dengan seksama sebelum menggunakan produk ini dan simpan baik-baik untuk bisa dibaca lagi jika diperlukan.

Kebahayaan

- 1) Jangan membiarkan cangkang terendam dalam air atau dibilas dibawah air keran yang mengalir, karena ada komponen dan elemen listrik dalam cangkang.
- 2) Untuk menghindari terjadinya sengatan listrik, jangan membiarkan air atau cairan lainnya masuk ke dalam produk,
- 3) Untuk tidak menyentuh elemen pemanas, bahan-bahan makanan di taruh dalam keranjang penggorengan.
- 4) Saat produk sedang bekerja, jangan menutupi mulut pemasuk atau pengeluar angin.
- 5) Jangan menuangkan minyak ke dalam penggorengan udara, karena itu bisa menyebabkan kebakaran keba-
karan api.
- 6) Jangan menyentuh bagian dalam saat produk sedang bekerja.

Peringatan

- 1) Produk ini tidak cocok digunakan untuk anak yang berumur 8 tahun di bawah dan cacat atau kekurangan kesempurnaan pada jiwa raga dan sensorik atau kurang pengetahuan dan pengalaman dalam menggunakan produk, kecuali ada seseorang yang membimbing mereka menggunakan produk ini dengan aman, mengawasi mereka untuk bisa menguasai produk dengan aman.
- 2) Sebelum menggunakan produk ini, mohon diperiksa dulu apakah tekanan tegangan produk yang tercantum sama dengan tekanan tegangan lokal.
- 3) Kalau ada kerusakan pada steker, kabel daya atau produk tubuh sendiri, mohon jangan menggunakan produk in
- 4) Untuk menghindari bahaya, kalau ada kabel rusak harus diganti oleh produsen, departemen pemeliharaan atau staf profesional yang serupa.
- 5) Jaga anak kecil baik-baik dan memastikan anak-anak tidak memainkan produk ini.
- 6) Saat produk berhenti bekerja atau saat didinginkan, produk dan kabelnya ditempatkan jauh dari jangkauan anak-anak yang berusia 8 tahun ke bawah.
- 7) Jangan membiarkan kabel daya menyentuh permukaan yang bersuhu tinggi.
- 8) Jangan menyentuh steker atau panel kontrol dengan tangan basah
- 9) Produk harus dicolok ke dalam soket yang terhubung ke tanah dan harus memastikan bahwa sudah tercolok benar.
- 10) Untuk menghindari terjadinya bahaya, jangan menyambungkan produk pada timer luar.
- 11) Jangan meletakkan produk di atas atau dekat dengan kain lap, tirai atau bahan yang mudah terbakar.
- 12) Jangan menyandarkan produk pada dinding atau produk lainnya. Harus menyisakan ruang setidaknya 10 cm di bagian belakang, dua sisi atas produk. Jangan meletakkan barang di atas produk.
- 13) Selain penjelasan dalam buku panduan produk ini jangan digunakan untuk kegunaan lain.
- 14) Harus dalam kawasan orang saat menggunakan produk ini.
- 15) Uap panas terlepas dari mulut pengeluaran angin saat penggorengan udara bekerja, maka itu jaga tangan dan wajah dengan jarak yang aman dari uap dan mulut pengeluaran angin dan juga harus perhatikan suhu panas uap dan angin panas saat memindahkan penggorengan dari produk.
- 16) Saat menggunakan produk, ada kemungkinan permukaan akan berubah menjadi sangat panas.
- 17) Kalau ada asap hitam keluar harus langsung mencabut sumber daya, tunggu sampai produk tidak mengeluarkan asap lagi baru keluarkan panci penggorengan dari produk.

Perhatian

- 1) Letakkan produk pada permukaan yang rata, datar dan stabil.
- 2) Produk ini dibatasi hanya digunakan dalam rumah tangga. Tidak boleh digunakan di toko, tempat usaha, pertanian atau lingkungan kerja lainnya. Juga tidak boleh digunakan oleh tamu yang di hotel, motel, tempat penginapan dan sarapan atau lingkungan penginapan lainnya.
- 3) Kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan yang tidak benar, yaitu digunakan pada pekerjaan profesional, semi-profesional atau tidak mengikuti penjelasan buku panduan yang menjadikan kegagalan perbaikan pada produk,
- 4) Setelah penggunaan harus mencabut steker produk.
- 5) Sebelum menangani atau membersihkan produk harus mendinginkan produk sekitar 30 menit.
- 6) Memastikan produk membuat bahan makanan telah berubah menjadi warna kuning emas, tapi bukannya hitam atau coklat. Bagian yang gosong harus dibuang.
- 7) Dalam produk ini terpasang saklar mikro, saat menggunakan produk ada pengeluaran panci, sumber daya mesin otomatis mati.

Perlindungan karena terlalu panas

Produk ini ada sistem perlindungan panas, jika sistem pengontrolan suhu gagal. Maka sistem perlindungan panas akan bekerja, produk tidak akan bisa lagi digunakan sewaktu, harus dicabut dulu stekernya.

- 1) Tunggu sampai produk dingin dibawa ke tempat khusus untuk memperbaikinya, dan baru boleh digunakan lagi.


Medan elektromagnetik (EMF)

Produk ini sesuai dengan standar medan elektromagnetik. Dan berdasarkan bukti ilmiah saat ini, produk ini aman digunakan jikalau mengikuti buku panduan ini dengan benar.

Tabel Parameter Teknologi Produk

No. seri produk	Nilai tekanan tegangan	Nilai frekuensi	Nilai daya	Nilai kapasitas
AF20M-YE01A	220-240V	50/60Hz	800W	2.0L

Pengenalan Komponen Utama

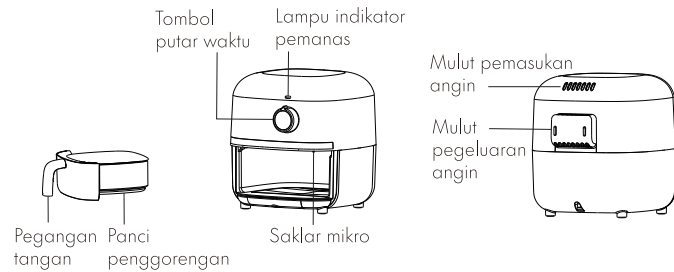


3. Penggunaan produk

Panci Penggorengan Udara ini bisa membuat banyak macam hidangan dengan berbagai bahan makanan. Silakan membaca referensi belakang tabel "pengaturan" ;

Panci Penggorengan Udara

- 1) Colokkan steker ke soket sumber daya yang bersambung ke tanah.
- 2) Menarik keluar panci penggorengan dari produk harus berhati-hati.
- 3) Letakkan bahan makanan pada rak pemanggang.
- 4) Masukkan kembali panci penggorengan ke dalam produk. Panci penggorengan harus didorong masuk dengan tepat ke dalam produk, jika tidak produk tidak akan bekerja. Perhatian: Setelah mengaktifkan produk beberapa waktu jangan menyentuh panci penggorengan karena saat itu sangat panas. Hanya boleh memegang pegangan tangan panci untuk menariknya.
- 5) Memastikan waktu untuk memasak bahan makanan yang diperlukan.
- 6) Jika ingin membuka produk, mohon putar tombol waktu sampai waktu masuk yang diperlukan. Kalau bahan makanan adalah makanan dingin, maka pemanasan biasa harus ditambah dengan 5 menit. Perhatian: Jika memerlukan, Anda boleh memanaskan dulu bahan makanan di dalam produk. Saat ini, penempatan waktu diputar sampai di atas 5 menit ke atas, lalu sampai lampu indikator mati (kira-kira 5 menit kemudian). Lanjutkan dengan memutar tombol waktu lagi sesuai waktu masak yang diperlukan.

Skema Peralatan Listrik

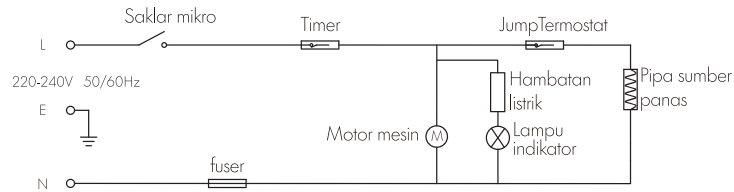

Penjelasan Penggunaan

1. Awal pertama kali menggunakan

- 1) Lepaskan semua pembungkus bahan.
- 2) Singkirkan label atau perekat kering yang berada di atas produk.
- 3) Bersihkan benar-benar panci penggoreng dan rak pemanggang dengan air panas, deterjen dan spons non-abrasif. Perhatian: komponen ini boleh dicuci dengan mesin cuci piring.
- 4) Lap bagian luar dan dalam produk dengan kain basah. Perhatian: Panci penggorengan ini memanaskan dengan teori udara panas. Jangan memasukkan minyak atau lemak ke dalam.

2. Persiapan penggunaan

- 1) Letakkan produk ini pada tempat berpermukaan datar rata dan stabil. Jangan meletakkan produk ini di tempat berpermukaan yang tak tahan panas.
- 2) Letakkan rak pemanggang di dalam panci penggorengan.
- 3) Mendorong masuk dengan benar panci penggorengan ke dalam produk. Perhatian: Panci penggorengan harus didorong masuk ke dalam dengan tepat, jika tidak produk tidak akan bisa bekerja!
- 4) Kabel ditarik keluar dan dicolokkan masuk ke soket yang sudah tersambung ke tanah.
- 5) Jangan memasukkan minyak atau cairan lain ke dalam panci penggorengan.
- 6) Jangan meletakkan benda apapun di atas produk.
- 7) Jangan meletakkan benda apapun di bawah mulut pengeluaran angin, karena jika angin terhalang akan mengganggu pemanasan udara.

- a. Saat ini, lampu indikator akan nyala penanda proses pemanasan.
 - b. Timer akan dimulai dengan waktu penentuan masak dengan hitung mundur.
 - c. Proses panci penggorengan udara.
 - d. Sisa minyak dari bahan makanan akan terkumpul pada di bawah panci penggorengan.
- 7) Ada sebagian bahan makanan saat pemasakan memerlukan membalikkannya. Saat ingin membalikkan bahan makanan harus memegang pegangan tangan dulu untuk menarik keluar panci penggorengan, kemudian membalik bahan makanan. Dan lalu dorongkan masuk panci penggorengan ke dalam panci penggorengan udara.

Tips:

- (1) Kalau Anda ingin membalikkan bahan makanan maka pengaturan waktu untuk memasak dikurangi setengah, saat terdengar bunyi lonceng adalah pertanda untuk membalik bahan makana. Jadi ini memberitahukan Anda bahwa setelah membalikkan bahan makanan masih ada setengah waktu yang diperlukan harus diatur kembali.
- (2) Jika Anda pengaturan waktu untuk bahan makanan diatur hanya untuk sekali saja, maka Anda tidak perlu menunggu bunyi lonceng, Anda boleh menarik keluar panci penggorengan kapanpun untuk memeriksa apakah hasil masakan memuaskan atau tidak, sumber daya akan secara otomatis mati saat panci penggorengan ditarik keluar dan hidup kembali saat panci penggorengan masuk kedalam produk.
- 8) Jika terdengar penentuan waktu lonceng berbunyi adalah menandakan waktu yang diatur sudah habis. Tarik keluar panci penggorengan dari produk dan letakkan pada tempat berpermukaan yang tahan panas.
Perhatian: Anda boleh mematikan produk manual. Jika ingin melakukannya, putarkan tombol suhu sampai ke 0.
- 9) Periksa bahan makanan apakah sudah selesai dimasak.
Jika bahan makanan masih perlu dimasak, dorong masuk kembali panci penggorengan ke produk, dan atur tambah beberapa menit lagi yang diperlukan
- 10) Jika ingin menuangkan keluar bahan makanan yang berkapasitas lebih kecil (seperti kentan iris), jika belum melepaskan rak penggorengan jangan membalikkan panci penggorengan, karena sisa minyak yang terkumpul di bawah panci penggorengan akan masuk ke dalam bahan makanan.
Karena panci penggorengan menggunakan udara untuk pemanasan, maka panci dan bahan akan sangat panas. Bahan makanan yang berbeda setelah dipanaskan akan juga mengeluarkan uap yang bisa tersembur dari panci penggorengan.
- 11) Gunakan jepitan makanan untuk mengeluarkan bahan makanan untuk ditaruh di dalam mangkuk atau di atas piring.

Tips: Bahan makanan yang berbentuk agak besar dan mudah retak disarankan menggunakan jepitan untuk mengeluarkannya dari panci penggorengan.

12) Setelah satu porsi bahan makanan selesai dimasak, panci penggorengan dapat digunakan terus untuk porsi lanjutan.

Pembersihan dan Pemeliharaan

1. Pembersihan

Setiap kali setelah menggunakan produk harus segera dibersihkan.

Panci penggorengan, rak pemanggang dan produk bagian dalam dilapiskan dengan lapisan tak lengket. Jangan membersihkannya dengan menggunakan peralatan logam atau bahan pembersihan abrasif yang bisa merusak lapisan luar itu.

Lepaskan steker dari soket sumber daya, dan mendinginkan produk.

Perhatian: Keluarkan panci penggorengan untuk mendinginkan panci penggorengan udara lebih cepat.

Gunakan kain basah untuk melap produk bagian luar.

Gunakan air panas, deterjen dan spons non-abrasif untuk membersihkan panci penggorengan dan rak pemanggang. Anda boleh menggunakan deterjen penyingkir minyak untuk membersihkan sisa kotoran di panci.

Perhatian: Boleh membersihkan panci penggorengan dan rak pemanggang dengan mesin cuci piring.

Tips: Kalau ada sisa kotoran yang terlekat di rak pemanggang atau di panci bagian bawah, silakan tambahkan air panas dan tambahkan sedikit deterjen. Masukkan rak pemanggang ke dalam panci penggorengan dan biarkan panci penggorengan dan rak pemanggang terendam selama 10 menit.

Air panas dan spons non-abrasif digunakan untuk membersihkan produk bagian dalam.

Membersihkan dan menggosok komponen pemanas untuk menyingkirkan sisa bahan makanan apapun yang ada.